UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE
MODELE ELECTROLUX EWW1694SWG

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

A. **Lavage seulement : Voir page 2**
B. **Lavage + séchage : Voir page 3**
C. **Séchage seulement : Voir page 4**

PANNEAU DE CONTROLE :

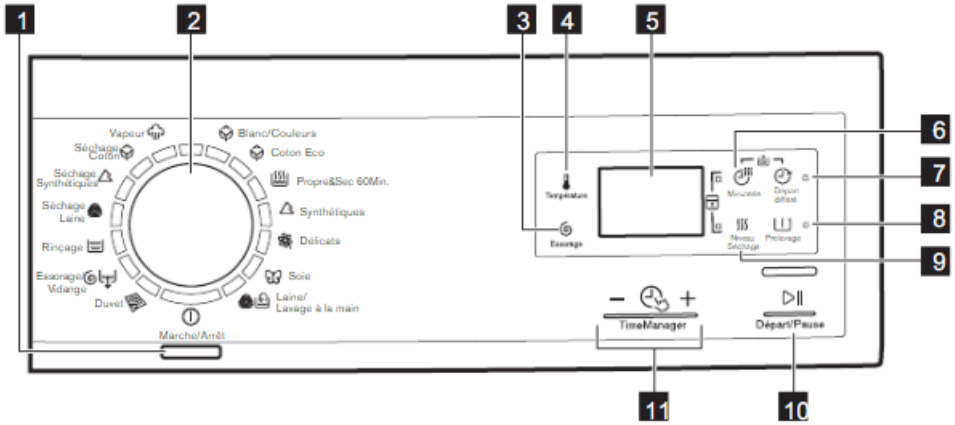

1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche I che / Arrêt (touche 1)

2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.

3. Fermer le hublot de la machine.

4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.

A. LAVAGE SEULEMENT :

– Sélectionner à l'aide du BOUTON DES PROGRAMMES (2) le programme désiré comme par exemple Coton Eco:

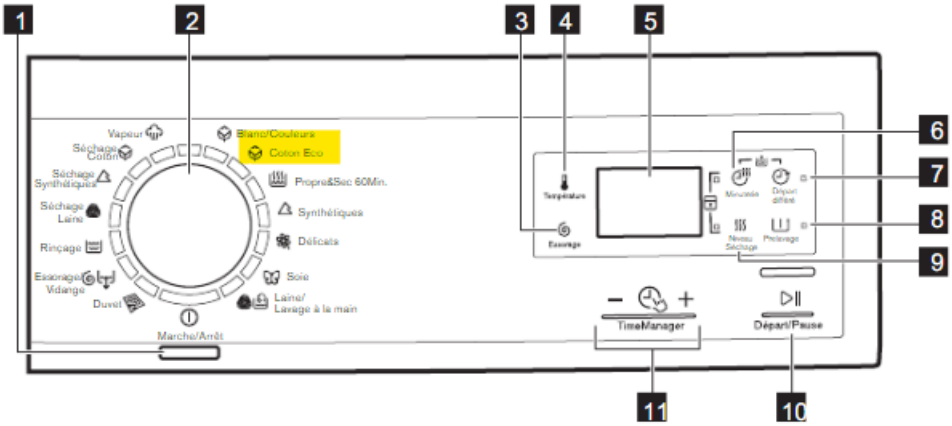

– Sélectionner la température de lavage désirée en appuyant sur la touche 4.

– Allumer en appuyant sur le bouton Départ / Pause (touche 10). Le voyant ▷|| cesse de clignoter et reste fixe. Le voyant ||| clignote sur l'affichage et le programme démarre.

– À la fin du cycle, le signal retentit et le symbole 0 apparaît sur l'affichage. Le voyant ▷|| s'éteint pour signaler que le hublot peut être ouvert. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

B. LAVAGE + SECHAGE :

- Allumer en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.

- Appuyer sur (touche 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'un des indicateurs de degré de séchage s'allume :

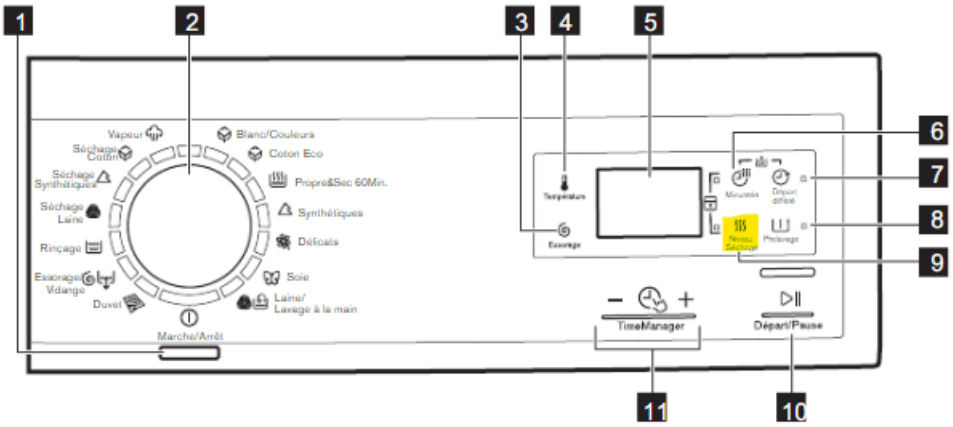

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Extra sec : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- Prêt à ranger : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- Prêt à repasser : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Appuyer sur la touche Départ / pause (touche 10) pour lancer le programme.

- À la fin du cycle, le signal retentit et le symbole apparaît sur l'affichage. Le voyant s'éteint pour signaler que le hublot peut être ouvert. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

C. SECHAGE SEULEMENT :

- Allumer en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.

- Sélectionner à l'aide du BOUTON DES PROGRAMMES (2) le programme désiré comme par exemple Séchage Coton:

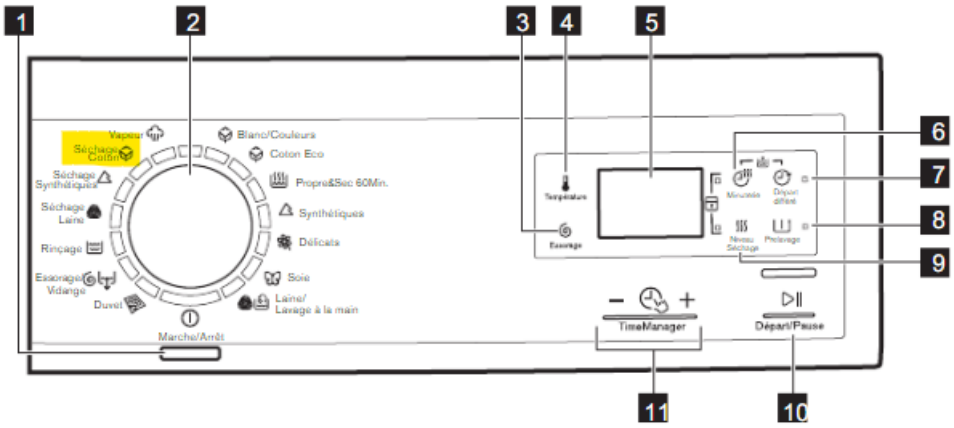

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Extra sec : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- Prêt à ranger : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- Prêt à repasser : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Appuyer sur la touche Départ / pause (touche 10) pour lancer le programme.

- À la fin du cycle, le signal retentit et le symbole 0 apparaît sur l'affichage. Le voyant s'éteint pour signaler que le hublot peut être ouvert. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.