


# UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE MODELE LG F954J60WRS

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4


## PANNEAU DE CONTROLE :

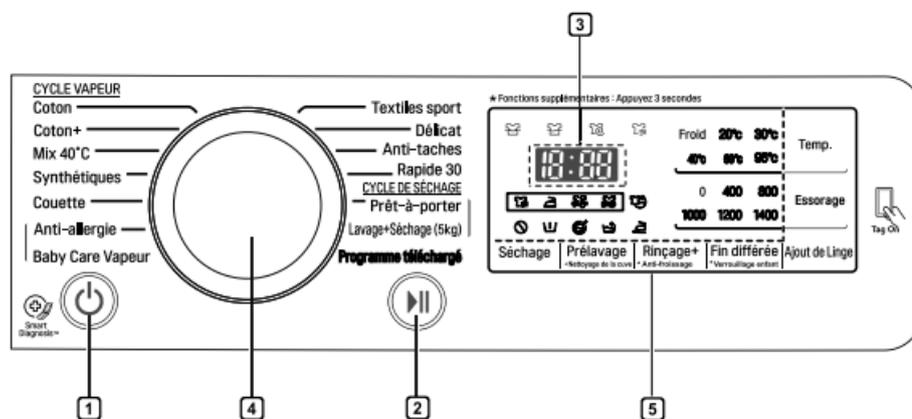

1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche .
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.

## A. LAVAGE SEULEMENT :


- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 4) pour choisir le type de lavage, par exemple Coton ou Mix 40 °C :

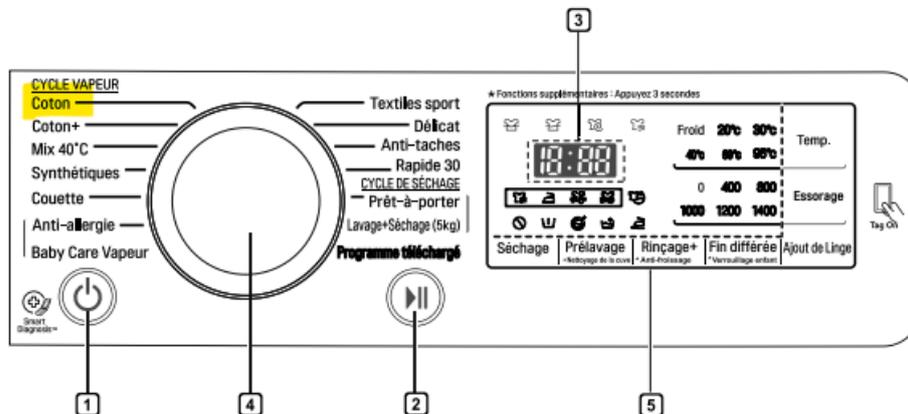

- Appuyer sur le bouton DEPART/PAUSE  pour démarrer le cycle de lavage.
- À la fin du cycle, une mélodie retentit. La porte peut seulement être ouverte. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

## B. LAVAGE + SECHAGE :

- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 4) pour choisir Lavage + Séchage (5kg) :

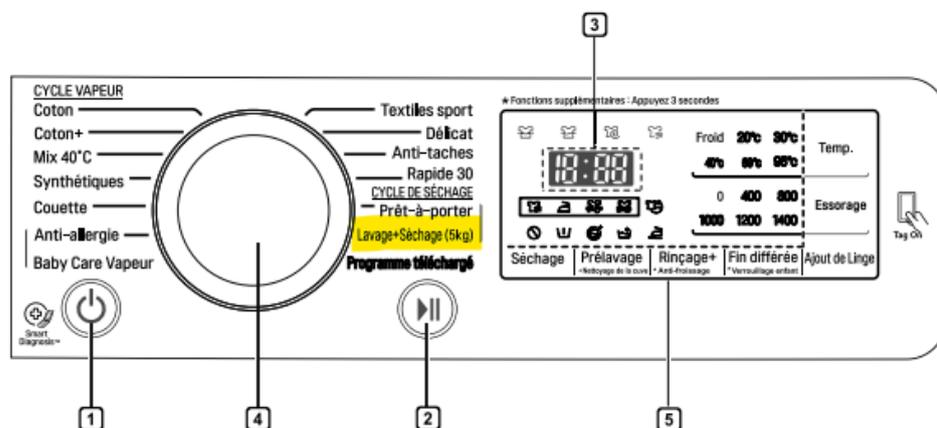


Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- **Prêt à ranger** (👕) : le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- **Normal Eco** (👕) : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- **Prêt à repasser** (👕) : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Appuyer sur le bouton DEPART/PAUSE (👕) pour démarrer le cycle de lavage.
- À la fin du cycle, une mélodie retentit. La porte peut seulement être ouverte. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

### C. SECHAGE SEULEMENT :

- Utiliser le bouton séchage pour régler le niveau de séchage :

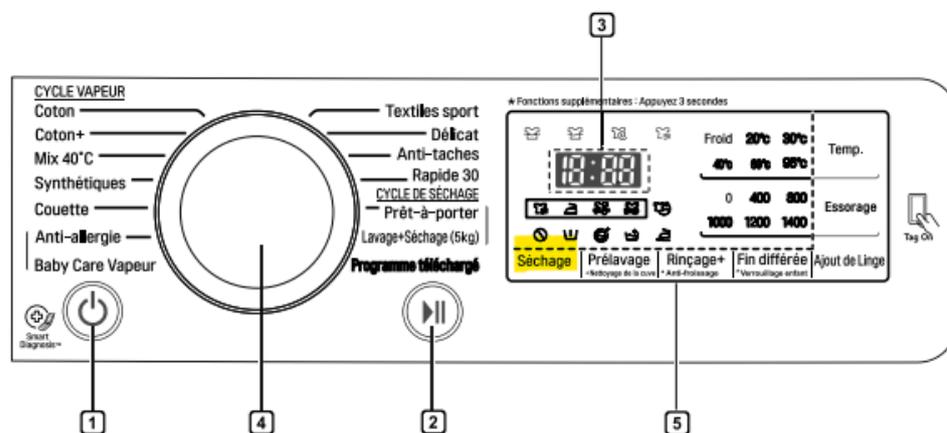

- Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- **Prêt à ranger** (👕) : le linge est complètement sec et est prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- **Normal Eco** (👕) : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- **Prêt à repasser** (👕) : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE : ▶️ Le voyant correspondant s'illumine, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
- À la fin du cycle, le mot “ **END** ” apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'illumine. S'assurer que le symbole porte déverrouillé est allumé ; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.