


UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE MODELE WHIRLPOOL BIWDWG75148EU

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4

PANNEAU DE CONTROLE :

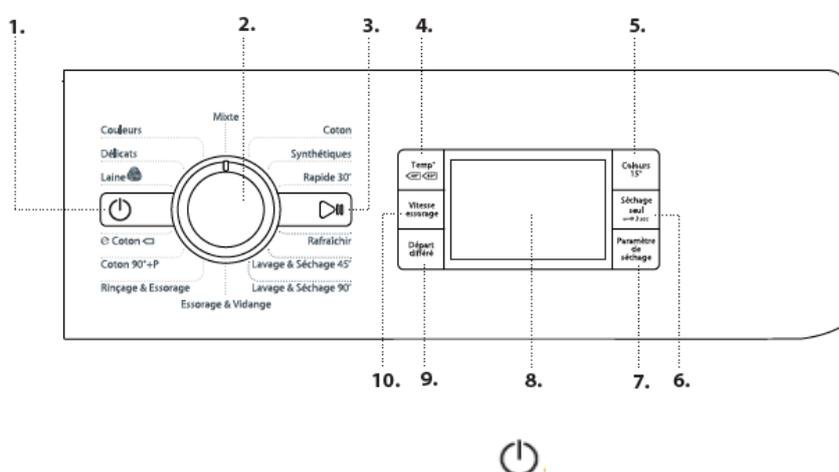


- 1. Touche Marche/Arrêt
- 2. Sélecteur de programme
- 3. Touche Marche / Pause
- 4. Touche de réglage de la température
- 5. Touche Colours 15°
- 6. Touche Séchage seul / Verrouillage des touches
- 7. Touche Paramètre de séchage
- 8. Écran
- 9. Touche Départ différé
- 10. Touche Vitesse essorage

1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.

A. LAVAGE SEULEMENT :

- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 2) pour choisir le type de lavage, par exemple coton ou mixte :  

- Sélectionner la température de lavage à l'aide du bouton 4 sur le panneau de contrôle :

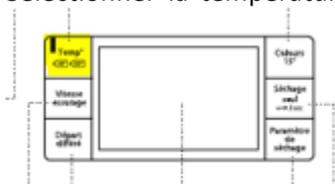


- Appuyer sur le bouton 3 MARCHE/PAUSE  Le voyant correspondant s'allume, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
- À la fin du cycle, le mot “ **END** ” apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'allume. S'assurer que le symbole porte déverrouillé est allumé ; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.


B. LAVAGE + SECHAGE :

- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 2) pour choisir le type de lavage, par exemple coton ou mixte :  

- Sélectionner la température de lavage à l'aide du bouton 4 sur le panneau de contrôle :

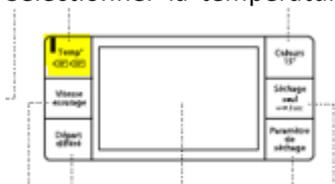

- Sélectionner le temps de séchage à l'aide le du bouton 7 sur le panneau de contrôle :

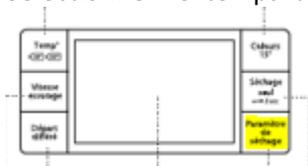

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :


- o Garde-robe  : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - o Cintre  : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - o Repassage  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur le bouton 3 MARCHE/PAUSE  Le voyant correspondant s'allume, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
 - À la fin du cycle, le mot " **END** " apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'allume. S'assurer que le symbole porte déverrouillé est allumé ; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

C. SECHAGE SEULEMENT :


- Utiliser le sélecteur de programme à l'aide du bouton 2 par exemple coton ou mixte : 



- Appuyer sur le bouton 6 sur le panneau de contrôle pour séchage seulement :

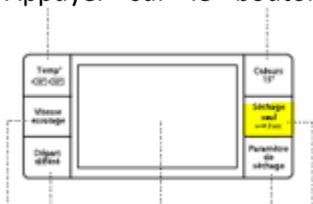

- Sélectionner le temps de séchage à l'aide du bouton 7 sur le panneau de contrôle :

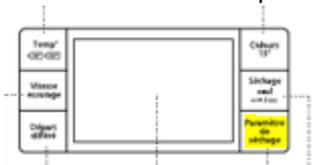

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- o Garde-robe  : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - o Cintre  : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - o Repassage  : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur la touche 3 MARCHE/PAUSE :  Le voyant correspondant s'allume, la porte se verrouille, et le symbole porte ouverte s'éteint.
 - À la fin du cycle, le mot " **END** " apparaît sur l'écran. La porte peut seulement être ouverte lorsque le symbole s'allume. S'assurer que le symbole porte déverrouillé est allumé ; ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.