


UTILISATION DE VOTRE FOUR MODELE ANRÄTTA MICRO COMBI+AIR PULSE

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :

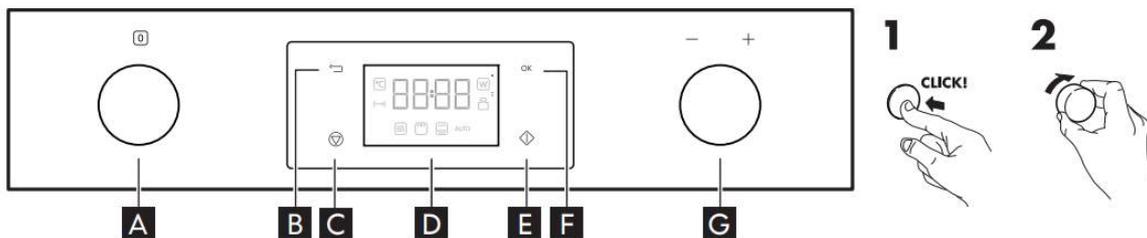

- A** Sélection bouton de réglage « push-push »
- B** Touche Retour
- C** Arrêt
- D** Affichage
- E** Début

- F** Touche de confirmation
- G** Bouton de réglage à poussoir à enclenchement (« push-push »)

Boutons escamotables


Pour utiliser ce type de bouton,

appuyez au centre du bouton.
Le bouton sort.
Tournez-le sur la position souhaitée.
En fin de cuisson, placez le bouton sur [0] et appuyez au centre pour le remettre dans sa position initiale.

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche DEBUT (touche E).

A. FONCTION FOUR :


- Appuyer sur le bouton A pour le faire sortir et tourner pour afficher la fonction Combi :

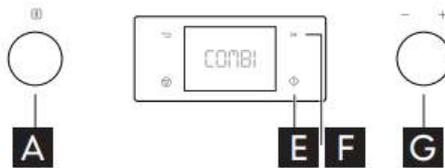

- Appuyer sur la touche F pour confirmer la sélection.
- Appuyer sur le bouton G pour le faire sortir et tourner pour régler le temps de cuisson.
- Appuyer sur la touche E pour démarrer.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Appuyer sur le bouton A pour le faire sortir et tourner pour afficher la fonction Micro-ondes :

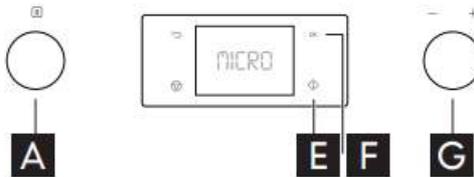

- Appuyer sur le bouton G pour le faire sortir et tourner pour régler la puissance des micro-ondes.
- Appuyer sur la touche E pour démarrer. Appuyer de nouveau pour augmenter la durée par paliers de 30 secondes.