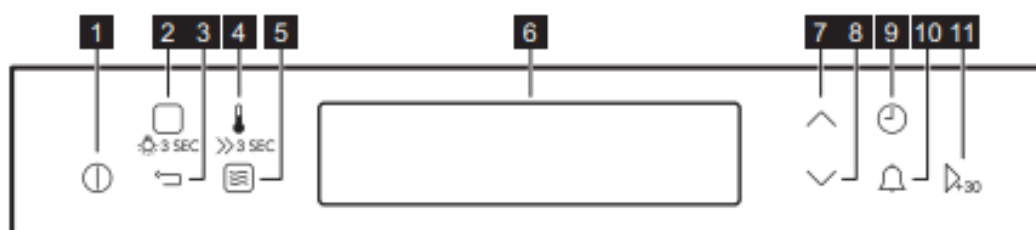


UTILISATION DE VOTRE FOUR KULINARISK IKEA 204.168.14

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :











	Symbole	Fonction
1		MARCHE/ARRET
2		Modes De Cuisson ou Cuisson Assistée
3		Touche Retour
4		Sélection de la température
5		Fonction Micro-ondes
6	-	Affichage







	Symbole	Fonction
7		Touche Haut
8		Touche Bas
9		Heure et fonctions supplémentaires
10		Minuteur
11		OK/Départ rapide micro-ondes

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.
4. Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche 1 MARCHE / ARRÊT

A. FONCTION FOUR :

- Démarrer l'appareil : Appuyer sur la touche 1 MARCHE / ARRÊT 
- Appuyer sur les flèches  et  pour sélectionner l'option « Modes de cuisson ».
- Sélectionner le mode de cuisson Conventional Cooking  et appuyer sur la touche  pour confirmer le réglage.
- Pour régler la durée, appuyer sur les flèches  et .
- Appuyer sur la touche  pour démarrer.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Appuyer sur la touche  pour activer la fonction Micro-ondes.
- Appuyer sur la touche  pour démarrer. Chaque pression sur la touche  augmente la durée de 30 secondes.
- Pour régler la puissance des micro-ondes, appuyer sur la touche , puis sur les flèches  et .