


UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE MODELE ELECTROLUX EW7W3816BI

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Lavage seulement : Voir page 2
- B. Lavage + séchage : Voir page 3
- C. Séchage seulement : Voir page 4


PANNEAU DE CONTRÔLE :

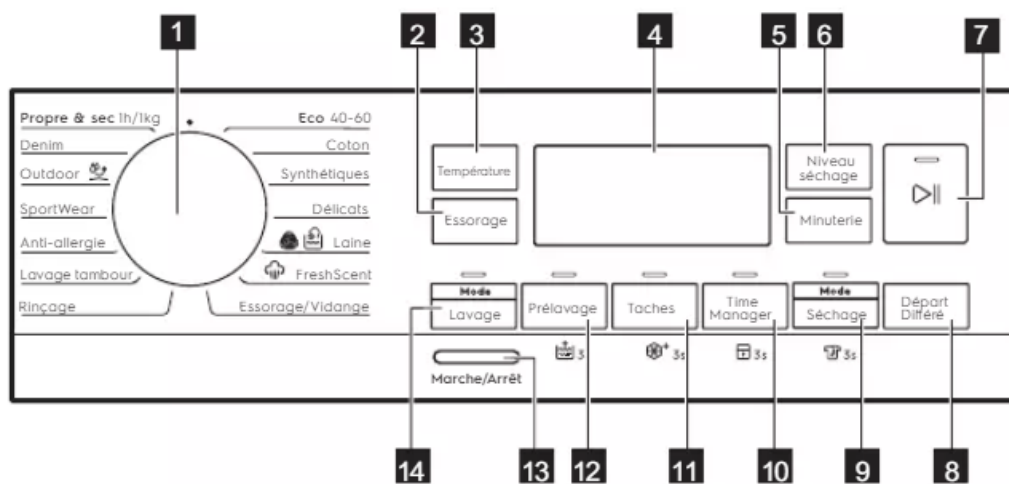


1. Démarrer l'appareil : Appuyez la touche Marche / Arrêt.
2. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.
3. Fermer le hublot de la machine.
4. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle.



A. LAVAGE SEULEMENT :

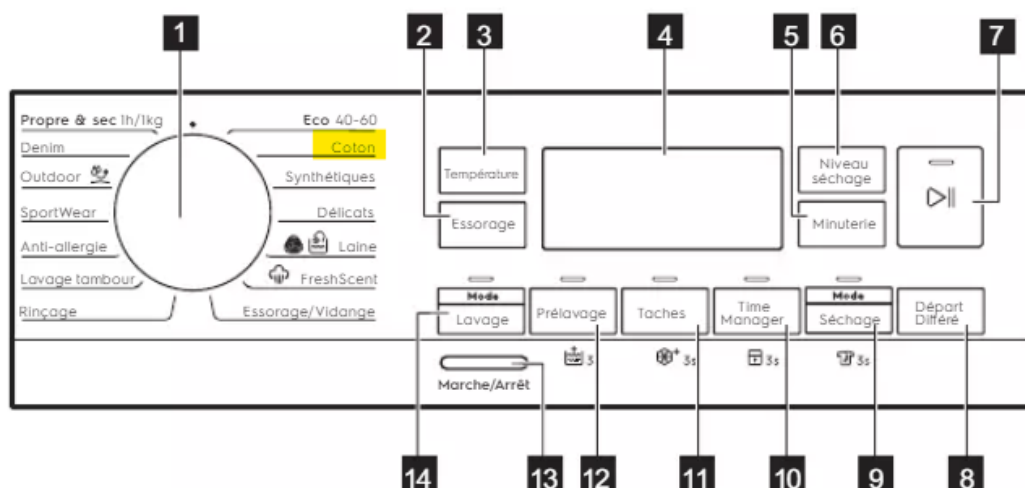

- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 1) pour choisir le type de lavage, par exemple coton :

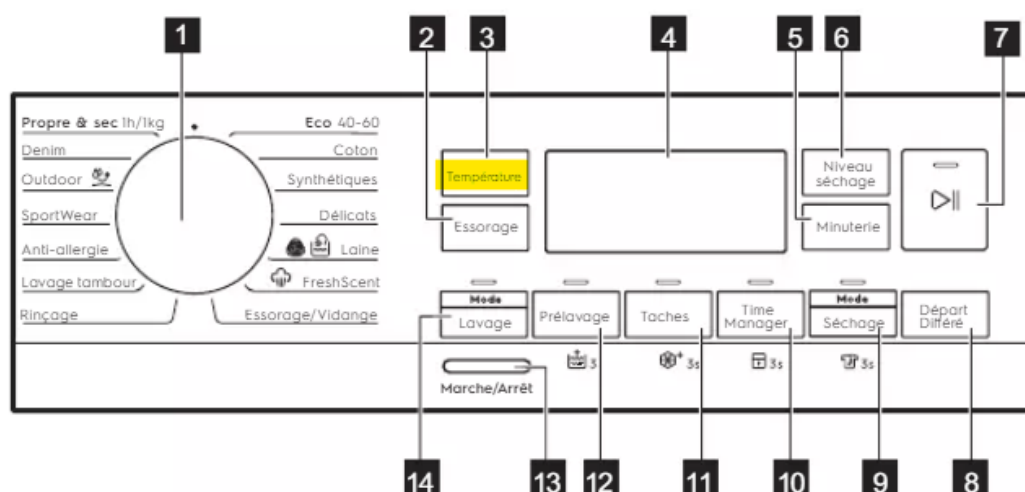

- Sélectionner la température de lavage à l'aide de la touche 3 sur le panneau de contrôle :




- Appuyer sur le bouton 8 DEPART/PAUSE :  Le voyant correspondant clignote, la porte se verrouille, et le voyant Hublot verrouillé  s'affiche.

- À la fin du cycle, l'affichage indique  et le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint. La porte peut seulement être ouverte lorsque le voyant  s'éteint. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

B. LAVAGE + SECHAGE :

- Utiliser le sélecteur de programme (bouton 1) pour choisir le type de lavage, par exemple coton.
- Sélectionner la température de lavage à l'aide de la touche 3 sur le panneau de contrôle.
- Sélectionner l'option Séchage à l'aide de la touche 9 sur le panneau de contrôle :

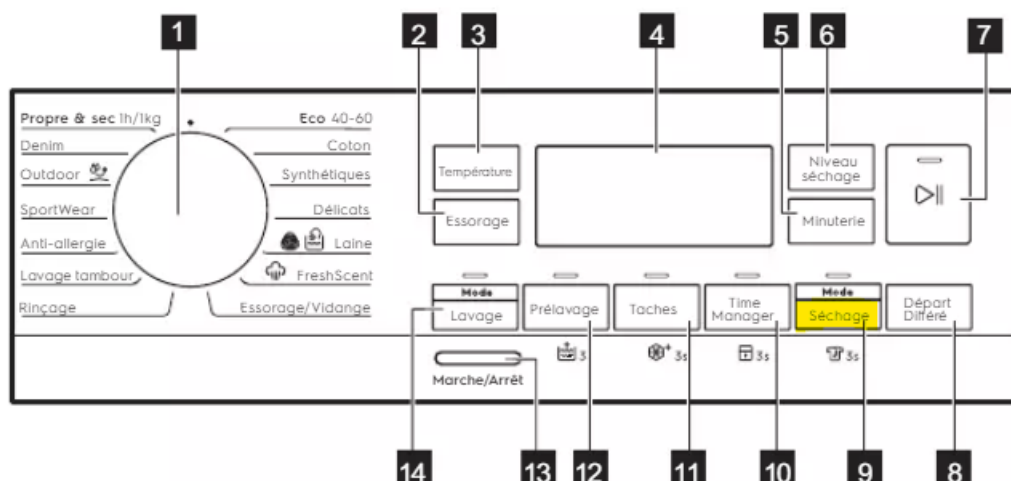


- Sélectionner le niveau de séchage à l'aide de la touche 6 sur le panneau de contrôle.

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- Très sec ☀️ : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - Prêt à ranger 🌤️ : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - Prêt à repasser ☀️ : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur le bouton 8 DEPART/PAUSE : 🎮 Le voyant correspondant clignote, la porte se verrouille, et le voyant Hublot verrouillé 🔒 s'affiche.
 - À la fin du cycle, l'affichage indique 000 et le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint. La porte peut seulement être ouverte lorsque le voyant 🔒 s'éteint. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.

C. SECHAGE SEULEMENT :

- Sélectionner l'option Séchage à l'aide de la touche 9 sur le panneau de contrôle.
- Désactiver l'option Lavage à l'aide de la touche 14 sur le panneau de contrôle :

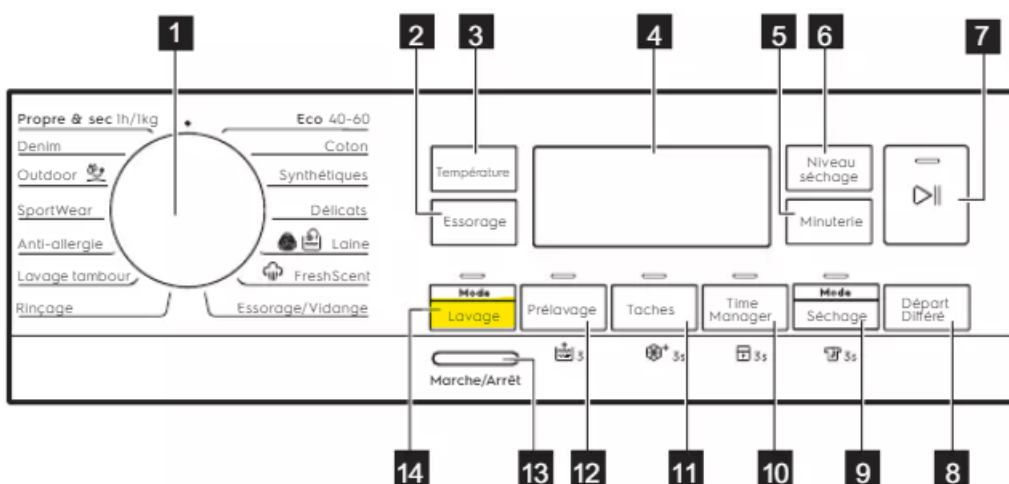

- Sélectionner le niveau de séchage à l'aide de la touche 6 sur le panneau de contrôle.

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- o Très sec ☀️ : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
 - o Prêt à ranger 🌤️ : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
 - o Prêt à repasser 🌞 : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.
- Appuyer sur le bouton 8 DEPART/PAUSE : 🎮 Le voyant correspondant clignote, la porte se verrouille, et le voyant Hublot verrouillé 🔒 s'affiche.
 - À la fin du cycle, l'affichage indique 000 et le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint. La porte peut seulement être ouverte lorsque le voyant 🔒 s'éteint. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge.