

# INDESIT

# LAVE LINGE SECHANT INTEGRABLE BIWDIL861484EU

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT INDESIT.

Pour bénéficier d'une assistance plus complète, enregistrer l'appareil sur [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.



Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

BANDEAU DE COMMANDES

1. Touche ON/OFF
2. Touche et voyant MARCHÉ/PAUSE
3. Voyants AVANCEMENT DU CYCLE
4. Voyant HUBLOT VERROUILLÉ
5. Touches et voyants OPTION
6. Touche et voyant SÉCHAGE SEULEMENT
7. Touche SÉCHAGE PAR NIVEAUX
8. Touche SÉCHAGE TEMPORISÉ
9. Touche TEMPÉRATURE
10. BOUTON PROGRAMMES
11. Touche PUSH & GO

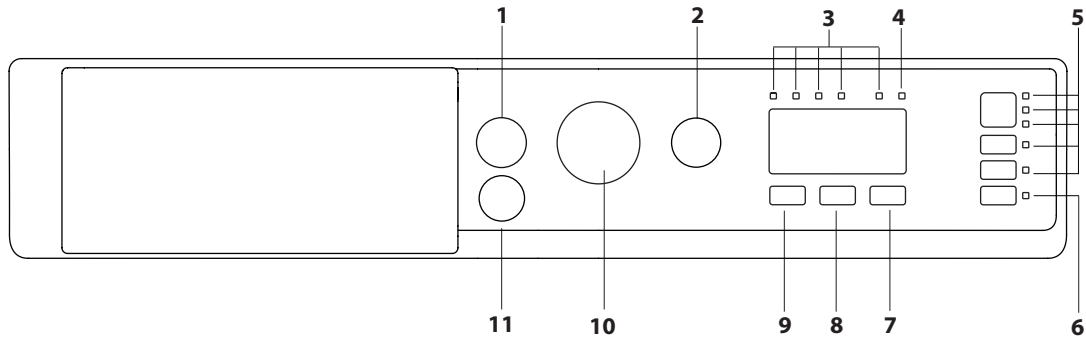


TABLEAU PROGRAMMES

Programme		Température		Essorage maximal (tours)	Durée du cycle de lavage (kg)	Durée (h : m)	Séchage	Charge maximale de séchage (Kg)	Produits lessiviels et additifs		Produit lessiviel conseillé		Humidité résiduelle % (*)	Consommation d'énergie kWh	Eau totale l	Température de lavage °C	
		Réglage	Range						Lavage	Adoucissant	Poudre	Liquide					
								2	3								
1	Mixte	40°C	☼ - 40°C	1000	8,0	1:00	●	6,0	●	○	-	✓	-	-	-	-	
2	Coton (2)	40°C	☼ - 60°C	1400	8,0	3:55	●	6,0	●	○	✓	✓	49	1	90	40	
3	Synthétiques (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	4,0	2:55	●	4,0	●	○	✓	✓	53	0,75	44	43	
4	Blanc	60°C	☼ - 90°C	1400	8,0	2:45	●	6,0	●	○	✓	✓	49	0,9	90	55	
5	Couleurs	40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	1:50	●	6,0	●	○	-	✓	-	-	-	-	
6	Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	8,0	3:30	●	6,0	●	○	✓	✓	53	0,77	54	33	
				1351	4,0	2:45	●	3,0	●	○	✓	✓	53	0,65	52	36	
				1351	2,0	2:10	●	-	●	○	✓	✓	53	0,45	37	33	
7	Sport	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	1:35	●	3,5	●	○	-	✓	-	-	-	-	
8	20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	8,0	1:50	●	6,0	●	○	-	✓	49	0,16	90	22	
9	Anti-odeur	40°C	☼ - 40°C	1000	3,5	1:45	●	3,5	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
10	Déliçats	30°C	☼ - 30°C	0	1	1:20	●	1	●	○	-	✓	-	-	-	-	
11	Laine	40°C	☼ - 40°C	800	2	1:25	●	2	●	○	-	✓	-	-	-	-	
12	Rapide 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0,2	45	-	
13	Lavage&Séchage 45'	30°C	☼ - 30°C	1400	1	0:45	●	1	●	○	-	✓	-	-	-	-	
14	Rafraîchissement	-	-	-	-	0:30	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rinçage + Essorage	-	-	1400	8,0	0:55	●	6,0	-	○	-	-	-	-	-	-	
	Essorage + Vidange	-	-	1400	8,0	0:10	●	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
● Required dosage ○ Optional dosage																	
2	Eco Coton (4)	60°C	60°C	1400	8,0	3:45	●	6,0	●	○	✓	✓	53	1,04	60	-	

La durée du cycle indiquée sur l'écran ou dans la notice représente une estimation calculée dans des conditions standard. Le temps effectif peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que : température et pression de l'eau en entrée, température ambiante, quantité de lessive, quantité et type de charge, équilibrage de la charge, options supplémentaires sélectionnées. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

1) **Eco 40-60 (Lavage)** - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

**Eco 40-60 (Séchage)** - Cycle de lavage test conformément au règlement européen sur l'écoconception 2019/2014. Pour accéder au cycle « lavage et séchage », sélectionnez le programme de lavage « **Eco 40-60** » et réglez le niveau de l'option « séchage » sur . Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver et sécher des articles en coton normalement sales.

(Durée du cycle: pleine charge 9:20 / charge Hald: 5:10)

Pour tous les instituts d'essai :


- 2) Programme coton long : sélectionner le programme 2 à une température de 40°C.
- 3) Programme synthétique long: sélectionner le programme 3 avec une température de 40°C.
- \* Après la fin du programme et avec un essorage à une vitesse d'essorage sélectionnable maximale, réglage du programme par défaut.

4) **Eco Coton** - Cycle de lavage test conformément à la Réglementation 1061/2010. Choisissez le cycle de lavage «2» à une température de 60°C pour accéder à ce cycle.

**Remarque:** pour le programme Eco 40-60, dans le TABLEAU PROGRAMMES, c'est la valeur de la vitesse maximale effective d'essorage qui est indiquée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Plan de travail
2. Distributeur de lessive
3. Panneau de commande
4. Poignée de porte
5. Porte
6. Filtre à eau
7. Supports réglables (4)

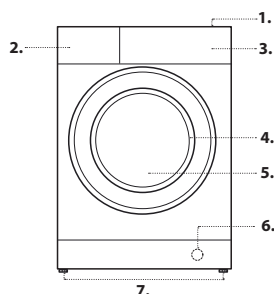

DISTRIBUTEUR DE LESSIVE

Bac 1 :

Ne pas mettre de lessive dans ce bac.


Bac 2 : Lessive lavage (en poudre ou liquide)

Bac 3 : Additifs (assouplissant, etc.)

L'assouplissant ne doit pas dépasser l'indication « MAX ».

! Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de pré-lavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

! Respecter les indications figurant sur le paquet de lessive.

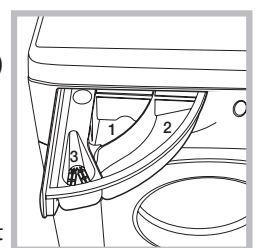

## PROGRAMMES

Se conformer aux indications des symboles de lavage des articles. La valeur indiquée par le symbole est la température maximale conseillée pour le lavage du vêtement



### Mixte

Pour laver des vêtements résistants légèrement à normalement sales, en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes.

### Coton

pour laver serviettes éponge, sous-vêtements, nappes etc. en coton et lin résistant, très ou moyennement sales.

### Synthétiques

pour laver des textiles synthétiques (tels que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou des articles en coton mélangé, moyennement sales.

### Blanc

blancs et couleurs résistantes très sales.

### Couleurs

cycle à 30°C qui prend soin des couleurs, conseillé pour les articles de couleur coton ou synthétiques. Permet de réduire la consommation d'énergie nécessaire au chauffage de l'eau tout en assurant un bon résultat de lavage. Conseillé en cas de linge peu sale.

### Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

### Sport

est spécialement conçu pour laver des textiles propres aux vêtements de sport (survêtements, shorts, etc.) peu sales ; pour obtenir d'excellents résultats nous recommandons de ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le "Tableau des programmes". Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide, avec une dose appropriée pour une demi-charge.

### 20°C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

### Anti-odeur

utiliser le programme pour laver le linge et le débarrasser des mauvaises odeurs (par ex. tabac, transpiration, friture). Ce programme est conçu pour éliminer les mauvaises odeurs tout en préservant les fibres des tissus. Il est conseillé de laver à 40° les textiles synthétiques ou les charges mixtes et à 60° les tissus de coton résistant.

### Déliçats

utiliser le programme pour le lavage de textiles très délicats. Il est recommandé de mettre les vêtements à l'envers avant de les charger dans le lavante-séchante. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous conseillons d'utiliser de la lessive liquide spéciale textiles délicats.

En cas de sélection de la fonction de séchage temporisé, un séchage particulièrement délicat aura lieu à la fin du lavage sous forme d'un brassage léger et avec un jet d'air à une température dûment contrôlée.

Les temps conseillés sont :

- 1 kg de synthétique --> 150 min
- 1 kg de synthétique et coton --> 180 min
- 1 kg de coton --> 180 min

Le degré de séchage dépendra de la charge et de la composition du textile.

### Line - Woolmark Apparel Care - Blue :

Le cycle de lavage « Laine » de ce lave-linge a été approuvé par la société Woolmark Company pour le lavage d'articles en laine classés comme « lavables à la main », à condition que le lavage soit effectué conformément aux instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et aux indications fournies par le fabricant de ce lave-linge. (M1318)



### Rapide 30'

pour laver des vêtements peu sales en un rien de temps. Ne convient pas à la laine, la soie et aux articles devant être lavés à la main.

### Lavage&Séchage 45'

utiliser le programme pour laver et sécher votre linge (Coton et Synthétiques) peu sale en un rien de temps. La sélection de ce cycle permet de laver et de sécher jusqu'à 1 kg de linge en à peine 45 minutes. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une lessive liquide ; pré-traiter les cols, les poignets et les taches.

### Rafraîchissement

cycle idéal pour rafraîchir et éliminer en 30 secondes les mauvaises odeurs du linge en coton ou synthétique (max 1 kg), notamment l'odeur de tabac, sans phase de lavage.

### Rinçage + Essorage

conçu pour rincer et essorer.

### Essorage + Vidange

conçu pour essorer et vidanger l'eau.

### Eco Coton

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales à 60 °C.

## VOYANTS PHASE EN COURS

Une fois que le cycle de lavage sélectionné a démarré, les voyants s'allument progressivement pour indiquer son stade d'avancement :

- Lavage
- Rinçage
- Essorage/Vidange
- Séchage

**END** Fin de Lavage

## VOYANT HUBLLOT VERROUILLÉ

Le voyant allumé indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter d'abîmer l'appareil, attendre que le voyant s'éteigne avant d'ouvrir le hublot. Pour ouvrir la porte tandis qu'un cycle est en cours, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE >||| ; si le voyant est éteint, on peut ouvrir le hublot.

## PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Avant la première mise en service de l'appareil, effectuer un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais sans linge et sélectionner le programme « Auto nettoyage ».

## USAGE QUOTIDIEN

Trier le linge selon les recommandations fournies paragraphe « AVERTISSEMENTS ET CONSEILS ».

### Programmation rapide

- Allumer le lave-linge en appuyant sur la touche ON/OFF (⏻). Tous les voyants s'allumeront pendant quelques secondes, ne resteront ensuite allumés que les voyants correspondant aux sélections du programme en cours et le voyant MARCHE/PAUSE se mettra à clignoter >|||.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le tableau des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe « TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS ».

- Fermer le hublot.

- Appuyer sur la touche PUSH & GO pour lancer le programme de lavage.

### Programmation traditionnelle

- Allumer le lave-linge en appuyant sur la touche ON/OFF (⏻). Tous les voyants s'allumeront pendant quelques secondes, ne resteront ensuite allumés que les voyants correspondant aux sélections du programme en cours et le voyant MARCHE/PAUSE se mettra à clignoter >|||.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le Tableau des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe « TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS ».

- Fermer le hublot.

- Sélectionner à l'aide du bouton PROGRAMMES le programme voulu.

- Modifier la température: par pression sur la touche (C) on peut diminuer progressivement la température de lavage jusqu'à un lavage à froid (❄️).

- Sélectionner les options souhaitées.

- Appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE >||| pour démarrer le programme de lavage, le voyant correspondant s'allume en vert fixe et le hublot se verrouille (Voyant [ ] allumé).

## METTRE UN PROGRAMME EN PAUSE

Pour activer une pause de lavage, appuyer à nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE >||| ; le voyant se met à clignoter. Si le voyant [ ] n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche MARCHE/PAUSE >|||.

## OUVRIR LE HUBLLOT SI NÉCESSAIRE

Après le démarrage d'un programme, le voyant [ ] s'allume pour indiquer qu'on ne peut pas ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé tant que le cycle de lavage est en cours. Pour ouvrir le hublot tandis qu'un programme est en cours, pour ajouter ou enlever du linge par exemple, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE >||| pour activer une pause, le voyant se met à clignoter. Si le voyant [ ] n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE >||| pour continuer le programme.

## MODIFIER UN PROGRAMME DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un programme lorsqu'un cycle est en cours, mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche MARCHE/PAUSE >||| (le voyant correspondant se met à clignoter) ; sélectionner le cycle désiré et appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE >|||.

! Pour annuler un cycle déjà lancé, appuyer longuement sur la touche ON/OFF (⏻). Le cycle est interrompu et l'appareil s'éteint.

## FIN DU PROGRAMME

La fin du programme est signalée par le voyant **END** qui s'allume ; à l'extinction du voyant [ ] il sera possible d'ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lave-linge et éteindre l'appareil. Si vous n'appuyez pas sur le bouton « ON/OFF » (⏻), la machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ.

## OPTIONS

- Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et l'option n'est pas activée.
- Si la fonction sélectionnée est incompatible avec une autre précédemment sélectionnée, le voyant correspondant se met à clignoter, un signal sonore retentit et seule la deuxième fonction est activée, le voyant de l'option activée s'allume.

### Anti taches

Cette fonction permet de sélectionner le type de sale de manière à adapter le cycle de façon optimale pour enlever les taches. Les types de salissure sont :

- **Nourriture**, taches d'aliments et de boissons, par exemple.
- **Travail**, taches de graisse et d'encre, par exemple.
- **Plein air**, taches de boue et d'herbe, par exemple.

! La durée du cycle de lavage varie selon le type de salissure sélectionné.

### Spin lent

En appuyant sur cette touche on réduit la vitesse de l'essorage.

### Extra Rinçage

La sélection de cette option permet d'augmenter l'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est très utile pour les peaux particulièrement sensibles.

### Température

Chaque programme a une température préétablie Pour modifier la température, appuyer sur la touche (C).

### Sélectionner le séchage

Deux types de séchage sont disponibles:

- En fonction du degré d'humidité du linge:

Prêt à repasser : linge légèrement humide, facile à repasser.

Sur cintre : idéal pour le linge n'exigeant pas de séchage complet.

**Prêt à ranger** conseillé pour le linge à ranger dans l'armoire sans repassage.

- En fonction du temps: de **40 à 180 min.**

Si, exceptionnellement, la charge de linge à laver et faire sécher dépasse la charge maximum prévue (voir tableau des programmes), procéder au lavage et une fois le programme terminé, séparer le linge dont une partie sera replacée dans le tambour. Suivre à présent les instructions pour procéder au "**Séchage seulement**". Procéder de même pour le linge restant.

N.B.: un cycle de refroidissement est toujours prévu quand le séchage est terminé.

### **Séchage seulement**

Appuyer sur la touche pour n'effectuer que le séchage.

Après avoir sélectionné le programme voulu, compatible avec le type de linge traité, une pression sur la touche exclut la phase de lavage et lance le séchage au niveau maximum prévu pour le programme sélectionné.

### **Push & Go**

Pour lancer le cycle Push & Go appuyer 2 secondes de suite sur la touche. L'allumage du voyant signale que le cycle est lancé. Ce cycle de lavage et de séchage est idéal pour le coton et les synthétiques grâce à une température de lavage de 30° et à une vitesse maximale d'essorage de 1000 tours/minute. Pendant le séchage, la température maximale atteinte est d'environ 60°C. L'humidité résiduelle à la fin du programme est au niveau "". Charge maximale préconisée 3,5 kg (Durée du cycle 210').

La durée affichée à l'écran est la durée maximale autorisée par le cycle Push & Go. Si la charge est inférieure à la charge maximale ou si sa composition comprend principalement des matières synthétiques, la durée effective du cycle sera inférieure. Comment fonctionne-t-il ?

1. Charger le linge (linge en coton et/ou synthétiques) et fermer le hublot.
2. Verser le produit lessiviel et/ou les additifs.
3. Lancer le programme en appuyant pendant 2 secondes de suite sur la touche Push & Wash+Dry. Le voyant correspondant s'allume en vert et le hublot est verrouillé (symbole Hublot verrouillé allumé).

N.B. : Le démarrage du lavage à l'aide de la touche Push & Go active un cycle automatique de lavage et de séchage, conseillé pour le coton et pour les synthétiques qui ne peut pas être personnalisé.

4. Le programme automatique peut être utilisé uniquement pour le lavage en excluant le séchage. Après avoir appuyé sur la touche Push & Go, appuyer sur la touche de séchage , l'icône de séchage du niveau "" s'éteint. En cas de lavage seulement, la charge maximale est de 3,5 kg. Une personnalisation plus poussée du programme n'est pas possible.

Pour ouvrir la porte tandis que le cycle automatique est en cours, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE ; si le symbole Hublot verrouillé est éteint, on peut ouvrir le hublot mais uniquement pendant la phase de lavage. Pour faire redémarrer le programme exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche MARCHE/PAUSE .

5. A la fin du programme, le message **END** s'allume.

## **AVERTISSEMENTS ET CONSEILS**

### **Trier correctement le linge d'après :**

Type de tissu (coton, fibres mélangées, synthétiques, laine, articles à laver la main). Couleurs (séparer les articles couleurs du blanc, laver les articles couleurs neufs à part). Délicats (petits articles - tels que collants - les articles munis de crochets - tels que les soutiens-gorge - les glisser dans un sachet en tissu).

### **Vider les poches**

Des objets tels que pièces de monnaie ou briquets peuvent endommager le lave-linge et le tambour. Contrôler les boutons.

### **Suivez les recommandations concernant le dosage / additifs**

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

### **Utilisez une température faible et une durée plus longue**

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

### **Respectez le poids de la charge**

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

### **Niveau sonore et teneur en eau restante**

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

## **ENTRETIEN ET SOIN**

*Pour toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteindre l'appareil et le débrancher. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).*

### **Couper l'arrivée d'eau et de courant**

Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage. Cela réduit l'usure de l'installation hydraulique du lave-linge et évite tout danger de fuites. Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous vos travaux d'entretien.

### **Nettoyage du lave-linge**

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.

Ce lave-linge est équipé d'un programme « Auto nettoyage » des parties internes qui doit être effectué tambour complètement vide.

La lessive (dans une quantité égale à 10% de celle conseillée pour du linge peu sale) ou les additifs spéciaux pour le nettoyage du lave-linge, pourront être utilisés comme adjuvants dans le programme de lavage. Il est conseillé d'effectuer le programme de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour activer le programme, appuyer simultanément sur les touches et pendant 5 secondes.

Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes. Pour stopper le cycle, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE .

### **Nettoyage du tiroir à produits lessiviels**

Le laver à l'eau courante très souvent.

### **Entretien du hublot et du tambour**

Il faut toujours laisser le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

### **Contrôler le tuyau d'arrivée de l'eau**

Contrôler le tuyau d'arrivée au moins une fois par an. Procéder à son remplacement en cas de craquements et de fissures car les fortes pressions en cours de lavage pourraient le faire éclater.

! N'utiliser que des tuyaux neufs.


### **Nettoyage du filtre à eau / évacuation de l'eau résiduelle**

*Mettre le lave-linge sur arrêt et le débrancher, retirer la plinthe de cuisine avant de nettoyer le filtre à eau ou d'évacuer l'eau résiduelle.*


*La plinthe de cuisine doit être remontée en toutes circonstances une fois que l'opération de nettoyage est terminée.*

*Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l'eau ait refroidi avant d'évacuer une quelconque eau résiduelle. Nettoyer le filtre à eau régulièrement, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre. Si l'eau ne peut pas se vidanger, l'affichage indique un colmatage éventuel du filtre à eau.*



1. Placer un récipient à proximité de la pompe pour collecter d'éventuels déversements.
2. **Retirer le « tuyau d'évacuation d'urgence » en le tirant** de la base du lave-linge.

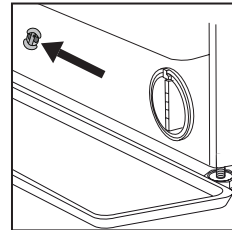


Retirer le bouchon du « tuyau d'évacuation d'urgence » de l'extrémité du tuyau et laisser l'eau s'écouler dans le récipient.

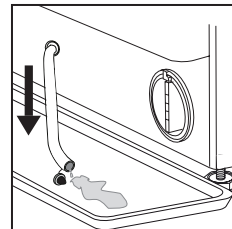

3. Faire tourner la poignée du filtre d'évacuation et le sortir du logement. Une fois que le récipient est rempli d'eau, remettre le bouchon à l'extrémité du tuyau et réinsérer le petit tuyau dans la base du lave-linge. Ensuite, vider le récipient. Puis, boucher fermement le tuyau d'évacuation d'urgence avec le bouchon.
4. **Retirer le filtre :** placer un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirer le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche.

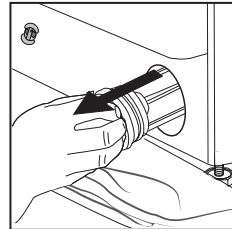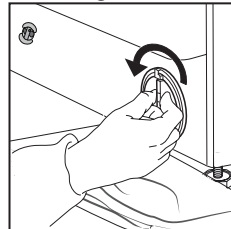

5. Nettoyer le filtre à eau : retirer les résidus qui se trouvent dans le filtre et nettoyer à l'eau courante.
6. Insérer le filtre à eau : réinsérer le filtre à eau en le tournant vers la droite. Veiller à le tourner à fond ; la poignée du filtre doit être en position verticale. Afin de tester l'étanchéité du filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d'eau dans le distributeur de détergent.

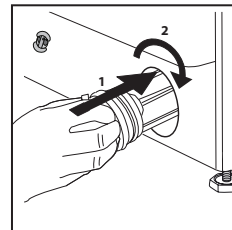

Puis réinstaller la plinthe de cuisine.

## **SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE DE LA CHARGE**





Avant tout essorage, pour éviter toute vibration excessive et répartir le linge de façon uniforme, le lave-linge fait tourner le tambour à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de lavage. Si au bout de plusieurs tentatives, la charge n'est toujours pas correctement équilibrée, l'appareil procède à un essorage à une vitesse inférieure à la vitesse normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif, le lave-linge préfère procéder à la répartition du linge plutôt qu'à son essorage. Pour une meilleure répartition de la charge et un bon équilibrage, nous conseillons de mélanger de grandes et petites pièces de linge.

## **TRANSPORT ET MANUTENTION**

*Ne pas soulever le lave-linge en le saisissant par le plateau supérieur. Débrancher la fiche de la prise de courant et fermer le robinet de l'eau. S'assurer que le hublot et le tiroir à produits lessiviels sont bien fermés. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet de l'eau puis débrancher le tuyau de vidange. Éliminer l'eau résiduelle dans les tuyaux et bien les fixer pour éviter tout risque d'endommagement pendant le transport. Remettre en place les boulons de transport. Refaire en sens inverse la procédure de retrait des boulons de*

## ANOMALIES ET REMÈDES

Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Anomalies	Causes / Solutions possibles
<b>Le lave-linge ne s'allume pas.</b>	La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée. Il y a une coupure de courant.
<b>Le cycle de lavage ne démarre pas.</b>	Le hublot n'est pas bien fermé. la touche ON/OFF  n'a pas été enfoncée. La touche MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncée. Le robinet de l'eau n'est pas ouvert. Un départ différé a été sélectionné.
<b>Il n'y a pas d'arrivée d'eau (le voyant de la première phase de lavage clignote rapidement).</b>	Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet. Le tuyau est plié. Le robinet de l'eau n'est pas ouvert. Il y a une coupure d'eau. La pression n'est pas suffisante. La touche MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncée.
<b>Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.</b>	Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm. L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau. L'évacuation murale n'a pas d'évent.  Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage.
<b>Le lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.</b>	Le programme ne prévoit pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement. Le tuyau de vidange est plié. La conduite d'évacuation est bouchée.
<b>Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.</b>	Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil. Le lave-linge n'est pas posé à plat. Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur.
<b>Le lave-linge a des fuites.</b>	Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé. Le tiroir à produits lessiviels est engorgé. Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.
<b>Les voyants des "Options" et le voyant MARCHE/PAUSE  clignotent. Le voyant du phase de lavage et le voyant hublot bloqué restent fixes.</b>	Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance .
<b>Il y a un excès de mousse.</b>	Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription « pour lave-linge », « main et machine », ou autre semblable). La quantité utilisée est excessive.
<b>Push &amp; Go ne s'active pas.</b>	Après l'allumage de la machine, une commande autre que Push & Go a été actionnée. Éteindre la machine et appuyer sur la touche Push & Go.
<b>Le lavante-séchante ne sèche pas.</b>	La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée. Il y a une panne de courant. Le hublot n'est pas bien fermé. Tous les voyants relatifs au séchage sont éteints.



**Vous pouvez télécharger les INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ ET L'INSTALLATION, LA FICHE TECHNIQUE et les DONNÉES ÉNERGÉTIQUES :**

- en visitant le site Web - <http://docs.indesit.eu>
- A l'aide du code QR
- Autrement, **contactez notre Service d'Assistance** (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie). Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

