UTILISATION DE VOTRE LAVE/SECHE LINGE
MODELE HAIER HWD90B416FWB-FR

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

A. **Lavage seulement : Voir page 2**
B. **Lavage + séchage : Voir page 3**
C. **Séchage seulement : Voir page 4**

PANNEAU DE CONTRÔLE :

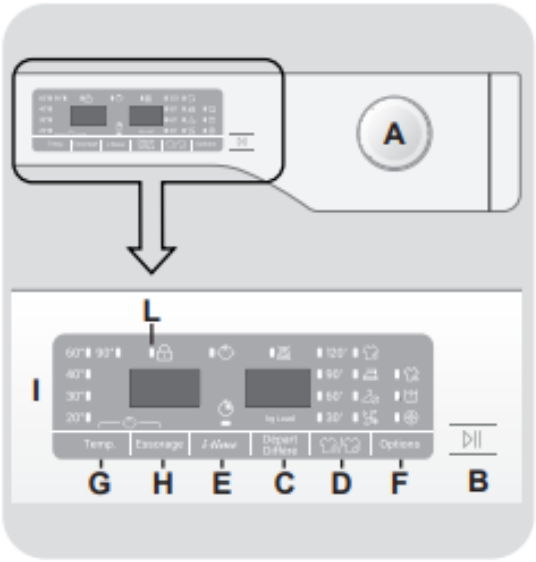

1. Mettre votre linge ainsi que la capsule de lessive directement dans le tambour de la machine.

2. Fermer le hublot de la machine.

3. Sélectionner un programme et personnaliser le cycle (molette A).

4. Appuyez la touche Départ/Pause ⏯ (touche B) pour lancer le programme.

A. LAVAGE SEULEMENT :

- Sélectionner à l'aide du SELECTEUR DE PROGRAMMES (molette A) le programme désiré comme par exemple « Coton ».

- Modifier la température en appuyant sur le bouton de sélection de température (touche G) :

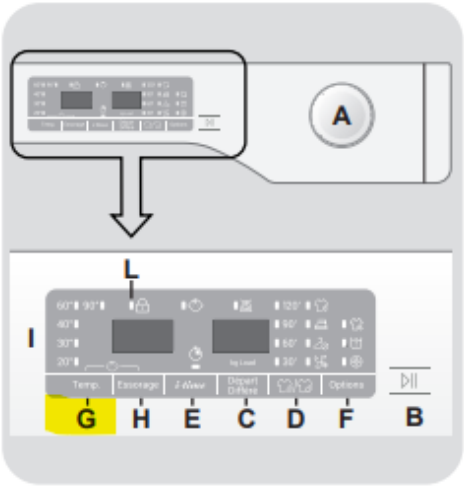

- Lancer le programme en appuyant sur le bouton Départ/ Pause ⏯ (touche B).

- À la fin du cycle, le mot « End » apparaît sur l'écran et l'indicateur « Porte sécurisée » 🔒 (voyant L) s'éteint. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge. Mettre le sélecteur des programmes (molette A) en position OFF pour éteindre l'appareil.

B. LAVAGE + SECHAGE :

- Sélectionner à l'aide du SELECTEUR DES PROGRAMMES (molette A) le programme désiré comme par exemple « Coton ».

- Modifier la température en appuyant sur le bouton de sélection de température (touche G) :

- Sélectionner le degré de séchage souhaité avec la touche de sélection du séchage (touche D) :

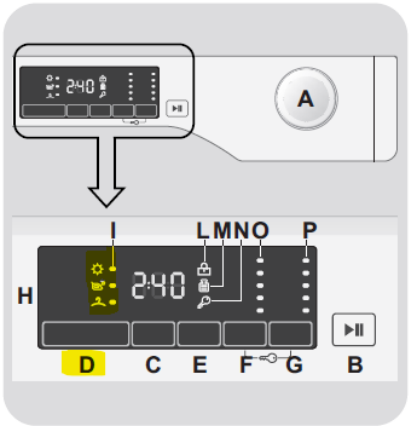

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

  - EXTRA SEC : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
  - PRÊT A REPASSER : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
  - PRÊT A RANGER : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Lancer le programme en appuyant sur le bouton Départ/ Pause (touche B).

- À la fin du cycle, le mot « End » apparaît sur l'écran et l'indicateur « Porte sécurisée » (voyant L) s'éteint. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge. Mettre le sélecteur des programmes (molette A) en position OFF pour éteindre l'appareil.

C. SECHAGE SEULEMENT :

- Sélectionner à l'aide du SELECTEUR DES PROGRAMMES (molette A) le programme désiré comme par exemple « Séchage Coton » .
- Modifier la température en appuyant sur le bouton de sélection de température (touche G) :
- Sélectionner le degré de séchage souhaité avec la touche de sélection du séchage (touche D) :

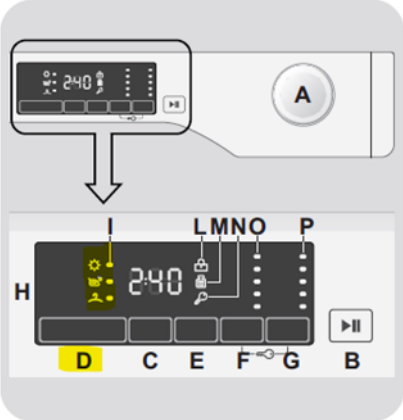

Les niveaux de séchage suivants sont disponibles :

- EXTRA SEC : le linge est complètement sec et prêt à être rangé dans la garde-robe sans être repassé.
- PRÊT A REPASSER : le linge est légèrement humide pour qu'il ne se froisse pas. Les vêtements doivent être suspendus pour finir de sécher à l'air.
- PRÊT A RANGER : les vêtements sont laissés assez humide pour faciliter le repassage.

- Lancer le programme en appuyant sur le bouton Départ/ Pause (touche B).
- À la fin du cycle, le mot « End » apparaît sur l'écran et l'indicateur « Porte sécurisée » (voyant L) s'éteint. Ouvrir ensuite la porte et sortir le linge. Mettre le sélecteur des programmes (molette A) en position OFF pour éteindre l'appareil.